Q-09

ASSEMBLING INSTRUCTION


AX1




Bx1




Cx1(LxR)

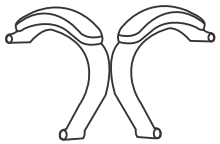

DX1

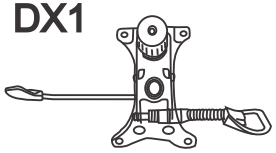


EX1

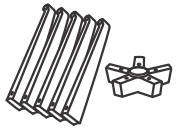

Fx5



GX1



H x 4



M6x20mm

Ix4



M6x25mm

Jx4



M8x40mm

K x1



L x4



M 1x1



M6

M 2x1




M8

N x 5




M6x14mm


①

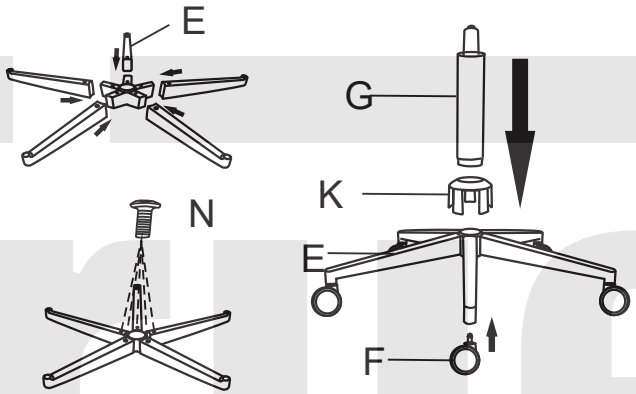


②

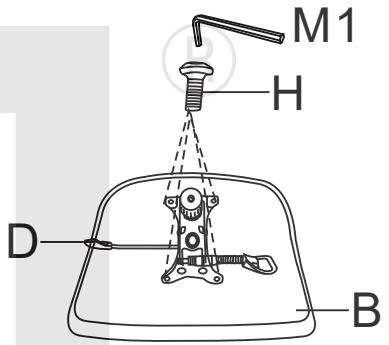


③

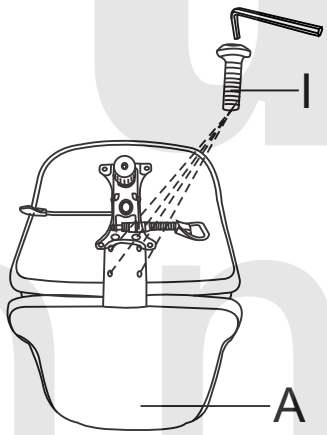

④

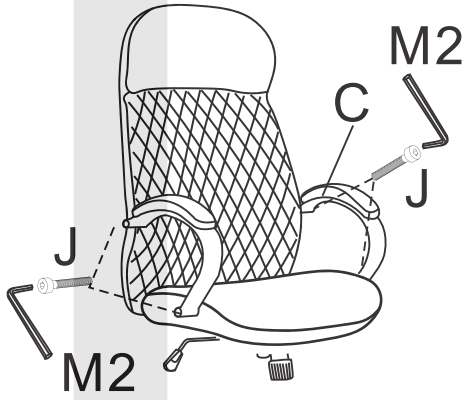

⑤

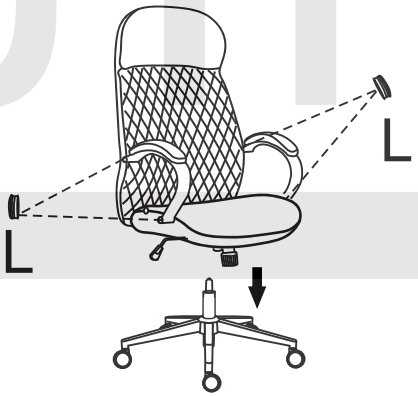

⑥

