
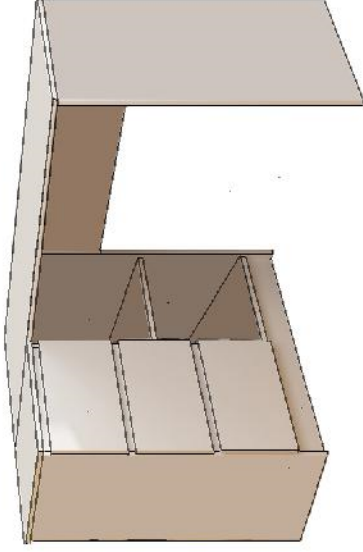



# INSTRUKCJA MONTAŻU BIURKO B-16 LEWE

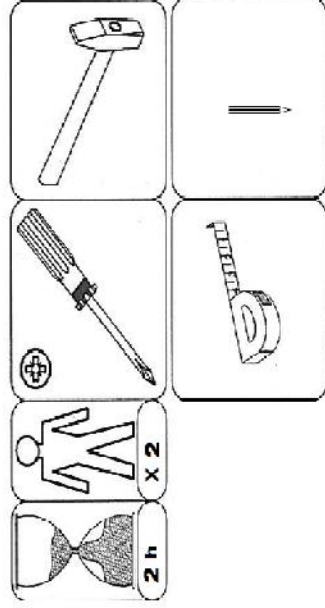

|                                |                                                      |                                                    |                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (A1) kolek 8x35<br><b>x 55</b> | (C2) EURO 6X13<br><b>x 12</b>                        | (NI) WKREŢ 3,5X16<br><b>x 18</b>                   | (PP) podpórka półki<br><b>x 4</b>                  |
| (G1) wkręt 7x50<br><b>x 20</b> | (G0) zaślepka<br><b>x 20</b>                         | (MT) <b>x 3</b>                                    | (M) <b>x 16</b>                                    |
| (M) KLUCZ<br><b>x 1</b>        | (T3) prowadnica 350mm<br><b>x 3</b>                  | (O2) ŚLIZGACZ<br><b>x 6</b>                        | (G1) gwoździ<br><b>x 80</b>                        |
| (F1) <b>x 10</b>               | (W4) wkręt 3,5 x 20<br>łączenia pleców<br><b>x 3</b> | (SP) Podkładka do<br>łączenia pleców<br><b>x 3</b> | (W5) wkręt do montażu<br>białów 4x30<br><b>x 4</b> |

## WYKAZ ELEMENTÓW BIURKO

| lp | element           | dl.  | szer. | gr. | szt. |
|----|-------------------|------|-------|-----|------|
| 1  | Biać duży         | 1244 | 484   | 16  | 1    |
| 2  | Biać mały         | 453  | 365   | 16  | 1    |
| 3  | Bok komody L+P    | 750  | 375   | 16  | 2    |
| 4  | Przegroda         | 636  | 373   | 16  | 1    |
| 5  | Półka             | 375  | 368   | 16  | 1    |
| 6  | Bok dostawki      | 750  | 410   | 16  | 1    |
| 7  | Wieniec dolny     | 768  | 374   | 16  | 1    |
| 8  | Łączyna           | 803  | 240   | 16  | 1    |
| 9  | Front szuf.       | 404  | 200   | 16  | 3    |
| 10 | Bok szuflady      | 360  | 100   | 16  | 6    |
| 11 | Tył szuflady      | 318  | 99    | 16  | 3    |
| 12 | Cokół             | 768  | 80    | 16  | 1    |
| 13 | Listwa mała       | 376  | 60    | 16  | 3    |
| 14 | Listwa podbiałowa | 768  | 80    | 16  | 2    |
| 15 | Dno szuflady      | 365  | 348   | 3   | 3    |
| 16 | Plecówka          | 668  | 398   | 3   | 2    |

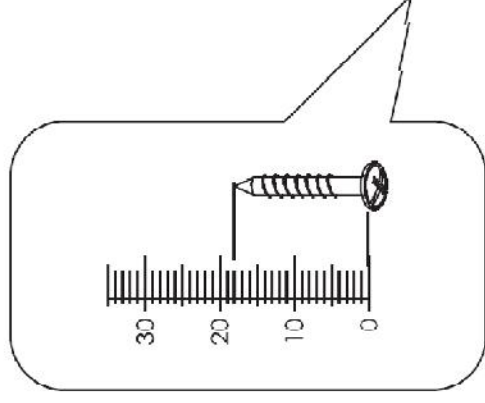


W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila [reklamacje@akord.net.pl](mailto:reklamacje@akord.net.pl)  
 Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem.  
 Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy i wysłać łącznie z zgłoszeniem.

**UWAGA !!!!**  
**USZKODZONE FORMATKI NIE MONTUJEMY**




# KCJA MONTAŻU O B-16 LEWE

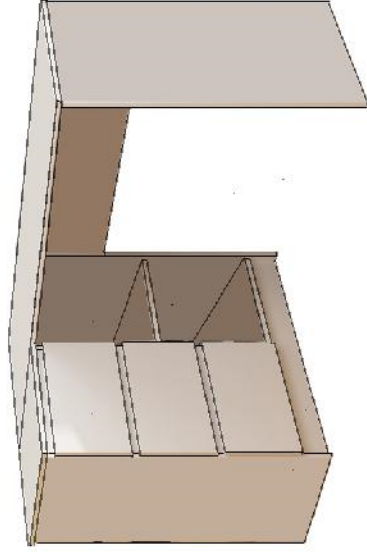

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (NI) WKRĘT 3,5X16<br>x 18                   | (PP) podpórka półki<br>x 4                   |
| (MT) x 3                                    | (M) x16                                      |
| (D2) ŚLIZGACZ<br>x 6                        | (G1) gwoździ<br>x 80                         |
| (SP) Podkładka do<br>łączenia pleców<br>x 3 | (W5) wkręt do montażu<br>białców 4x30<br>x 4 |

## N BIURKO




| gr. | szt. |
|-----|------|
| 34  | 16   |
| 35  | 16   |
| 75  | 16   |
| 73  | 16   |
| 38  | 16   |
| 10  | 16   |
| 74  | 16   |
| 40  | 16   |
| 30  | 16   |
| 30  | 16   |
| 39  | 16   |
| 30  | 16   |
| 30  | 16   |
| 30  | 16   |
| 48  | 3    |
| 38  | 3    |

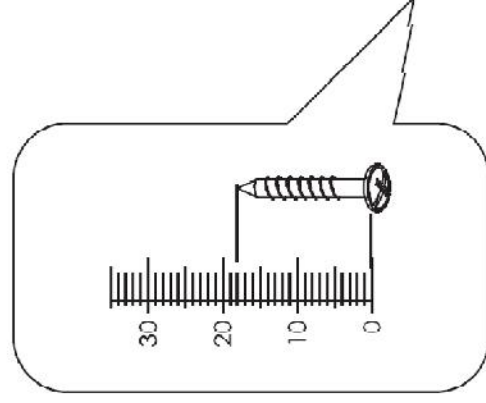


Ilego problemu na e-maila [reklamacje@akord.net.pl](mailto:reklamacje@akord.net.pl)  
zbyćniej rozwiązać problem.  
ne lub brakujące elementy i wystać łącznie z zgłoszeniem.

## ATKI NIE MONTUJEMY


# MONTAŻ KONTENERKA BIURKA B-16 NAROŻNE LEWE

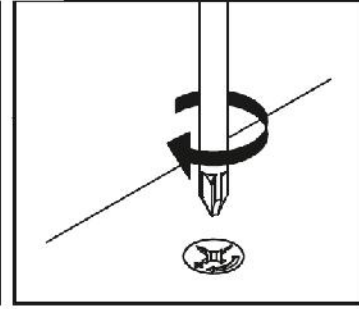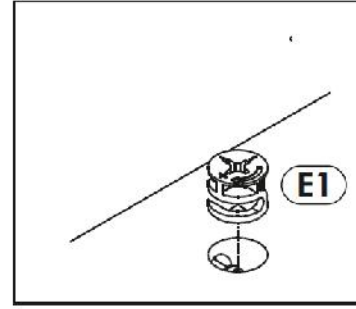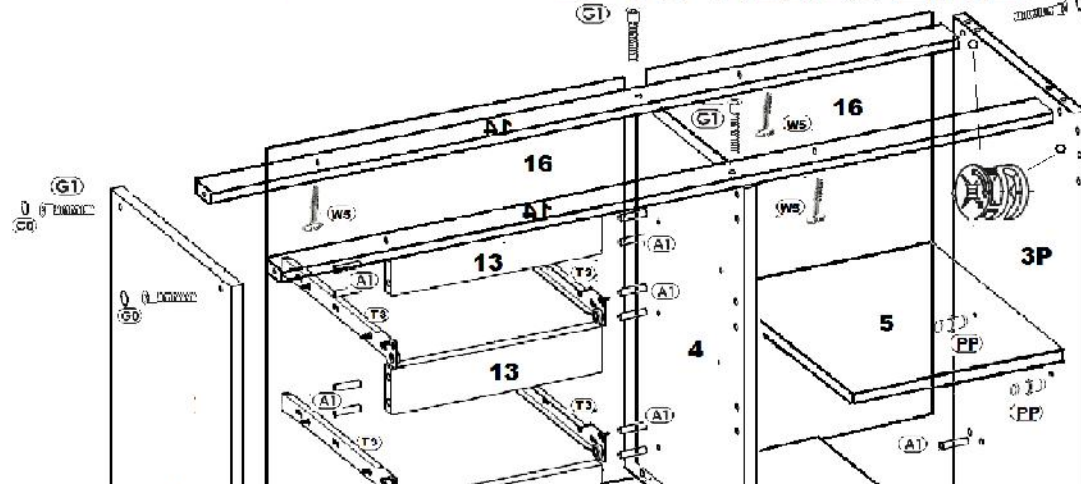

# BIURKO B-16 LEWE

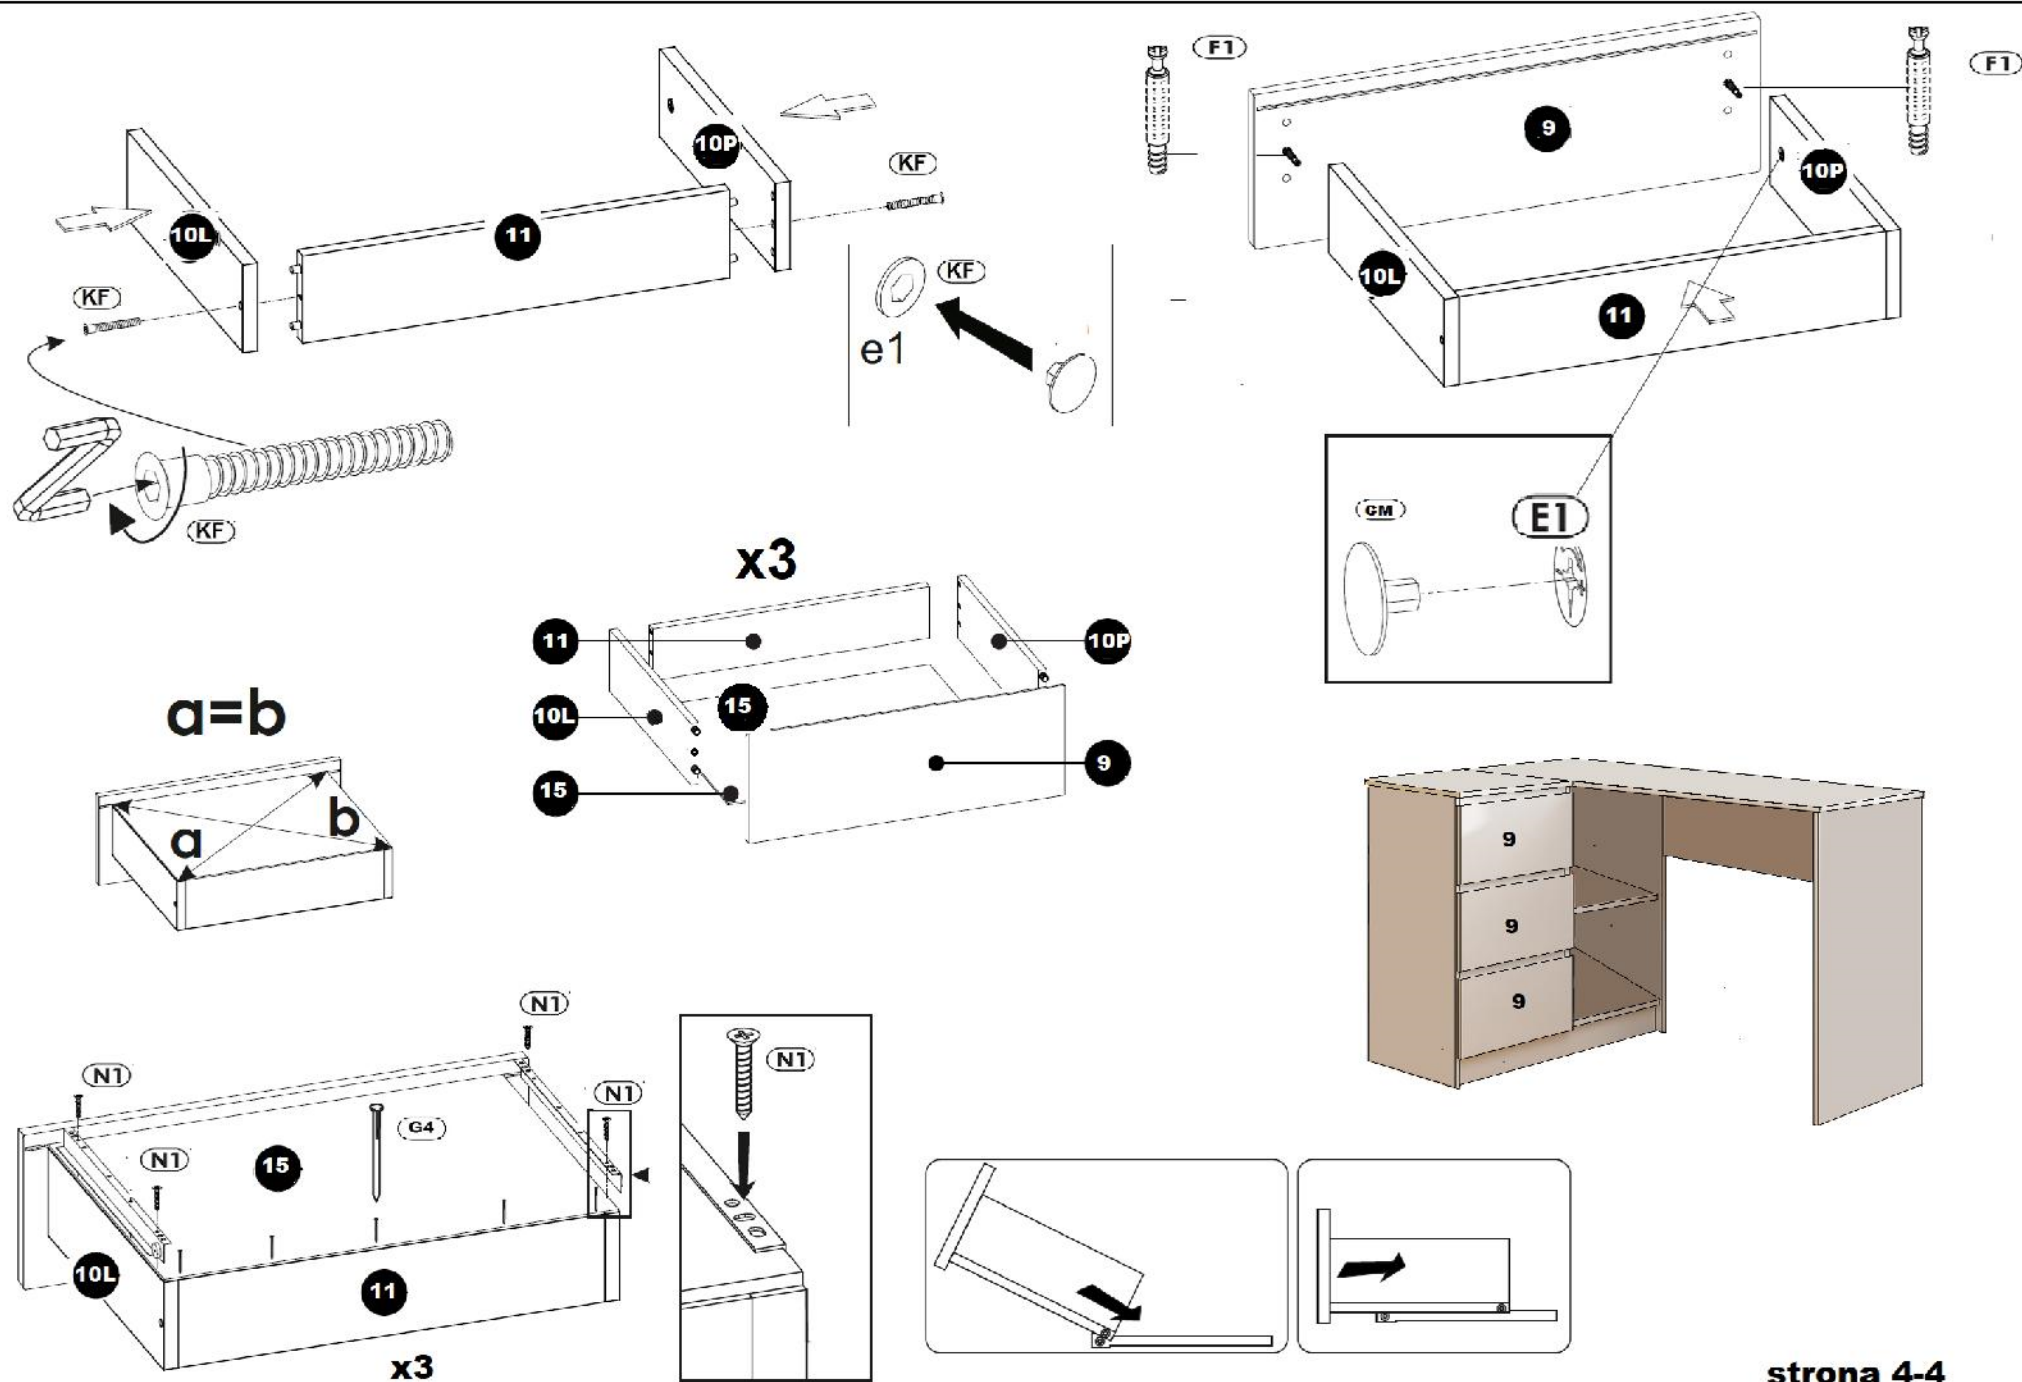

# INSTRUKCJA MONTAŻU BIURKO B-16 LEWE

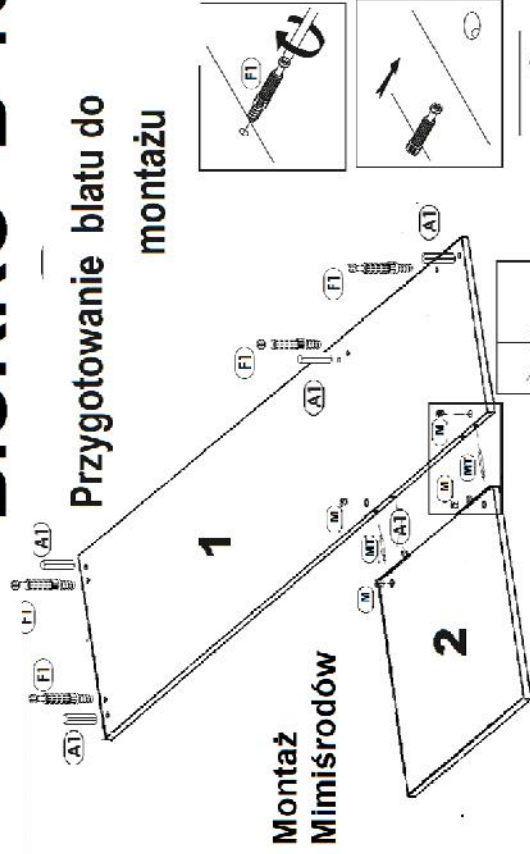

Przygotowanie blatu do  
montażu

Montaż  
Mimiśrodów

Po zamontowaniu blatu na  
boki zamocować dodatkowo  
wkrętami do listew.

## Informacje ogólne. Zasady konserwacji biurka.

Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem - w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

Mebel wykonany jest z płyty, termopochłnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odgrzewania).


Włóga może wniknąć w materiał mebla i uszkodzić go.

Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.


W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.

Nie należy używać do czyszczenia ostrych środków chemicznych (np. usuwających kamień, różę, środków do czyszczenia ceramiki itp.).


Za uszkodzenia powstające w wyniku nieposłowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

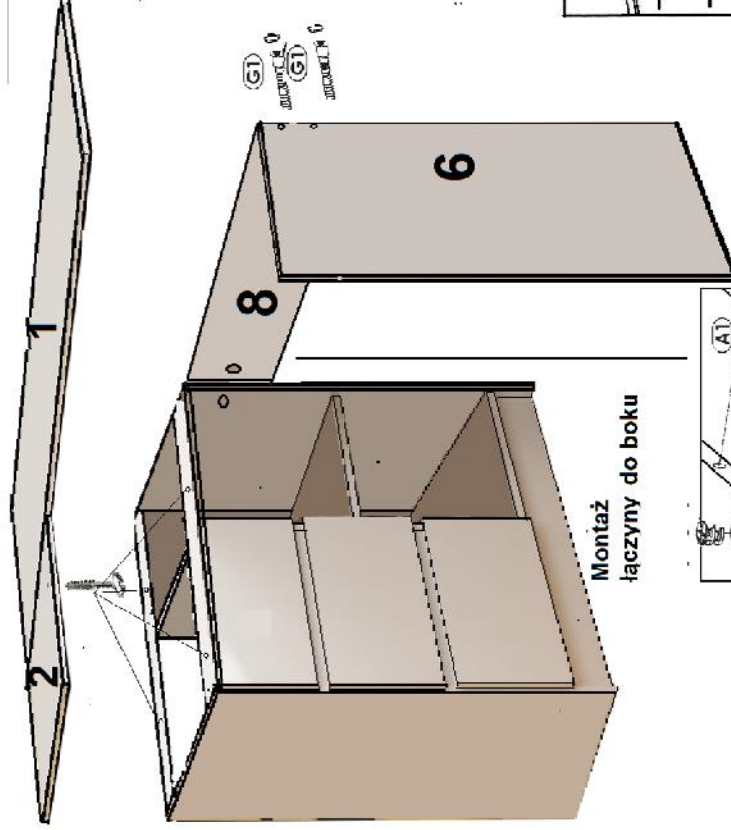

Montaż  
łączyny do boku

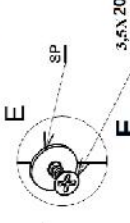

- ŁĄCZENIE PLECÓW  
NA PRZEGRODZIE ZA  
WKRĘTA I PODŁADKI
- ŁĄCZENIE PLECÓW  
DO BOKÓW I BLATU  
POMOCA GWOŹDZI

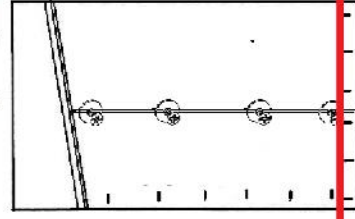

W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila [reklamacje@akord.net.pl](mailto:reklamacje@akord.net.pl)

Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem.

Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy i wysłać łącznie z zgłoszeniem.

## UWAGA !!! USZKODZONE FORMATKI NIE MONTUJEMY