

- (PL) Instrukcja montażu
 (D) Aufbauanleitung
 (GB) Assembly instruction
 (SK) Návod na montáž

Birkflex NV - Duoflex NV

(08-14)

(08-16)



materace

M&K foam GmbH Sp z o.o.
 ul. Toruńska 267
 62-600 Koło
 Tel. 0048 63 2624300
 Fax 0048 63 2616118
 www.mkfoam.pl



E.Kretschmar GmbH & Co KG
 Rudolf - Diesel - Weg 10
 30419 Hannover
 Tel. 0049 511 96605540
 Fax 0049 511 96605599

UWAGA Drogi kliencie, przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy pokazane na instrukcji.

ACHTUNG Sehr geehrter Kunde. Bitte überprüfen Sie vor Beginn der Montage die Vollständigkeit unten aufgeführten Bauteile.


CAUTION Dear Customer, before assembly, ensure that you have all the necessary elements specified in the instruction.

POZOR Vážení zákazník, před montáží sa prosíme uistiť či v balení sú všetky potrebné diely znázornené v návode.

Oznaczenia kontrolne
 Bezeichnungen steuern
 Control marks
 Označenie ovládať



Elementy w paczkach
 Befestigungsmaterial im Paket
 Items in the packages
 Položky v balení


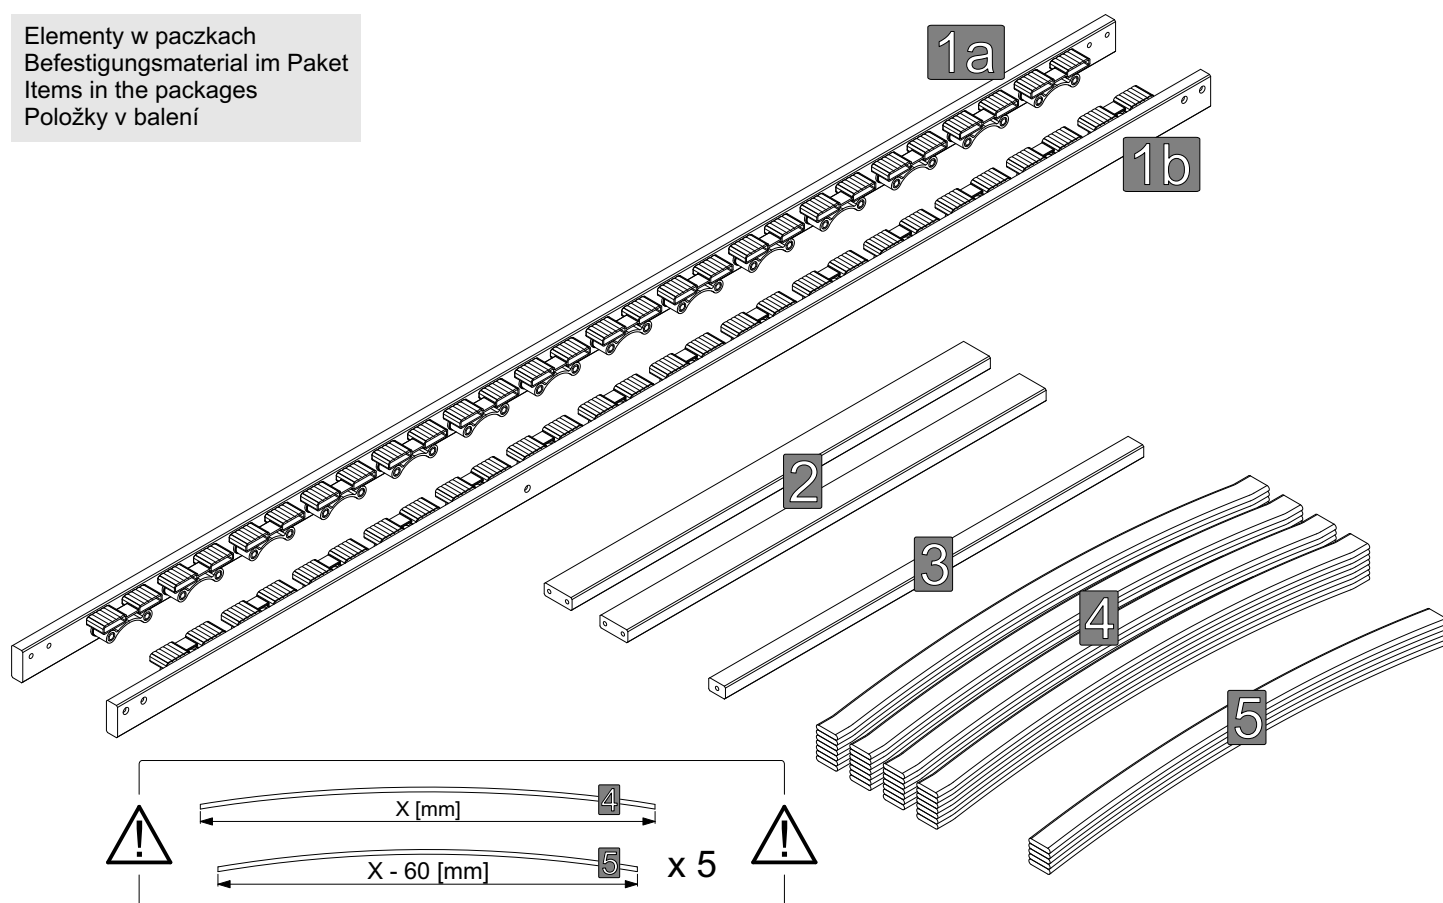


Elementy w worku serwisowym
 Befestigungsmaterial im Servicebeutel
 Items in bag service
 Položky v sáčku služby


WSM-Birkflex NV
 WSD-Birkflex NV
 WSM-Duoflex NV
 WSD-Duoflex NV

A	B	C	D	E
1 x	10 x	7 x 50	3 x 13	4
		10 x	4 x	1 x



Dodatkowe elementy niezbędne do sprawnego montażu
 Zusätzliche Komponenten für eine reibungslose Installation
 Additional components needed for a smooth assembly
 Ďalšie komponenty potrebné pre správny inštaláciu

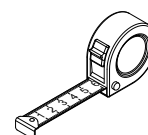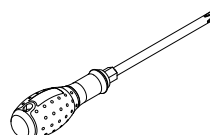

KROK
SCHRITT
STEP **1.**

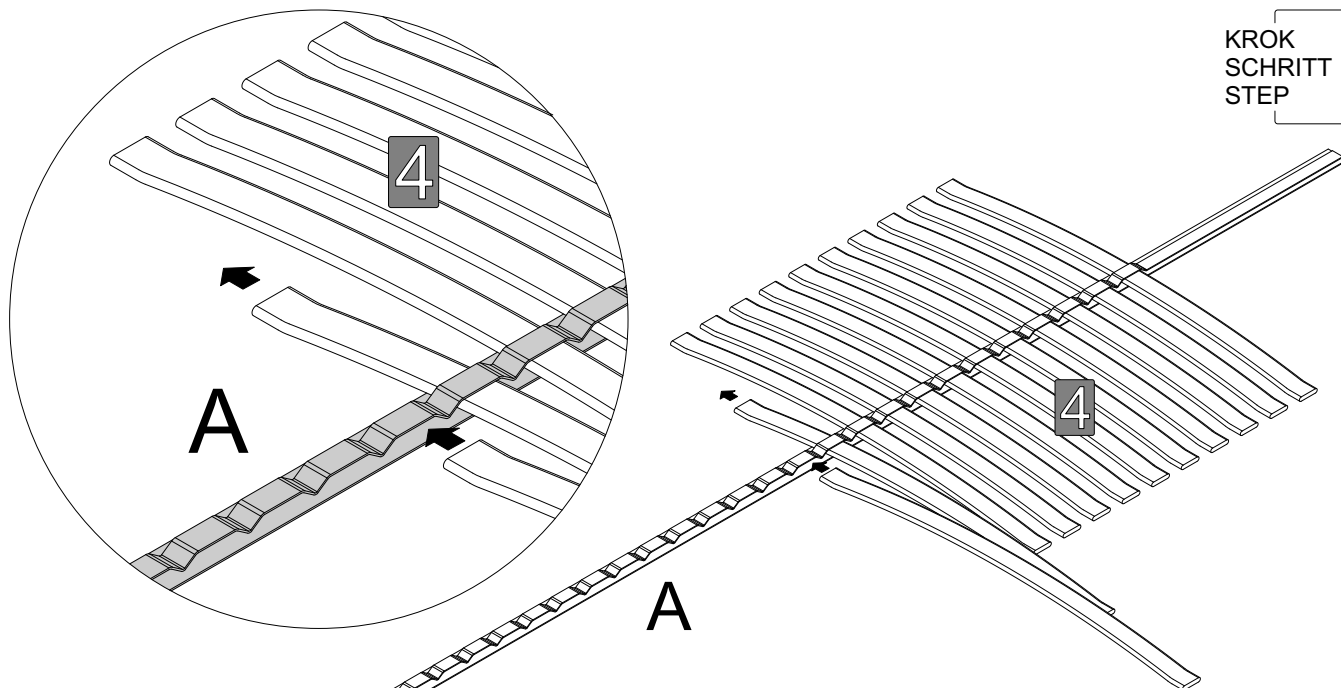


KROK
SCHRITT
STEP **2.**

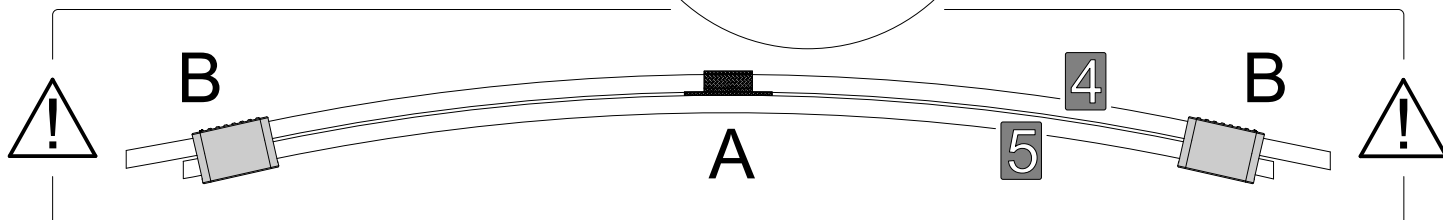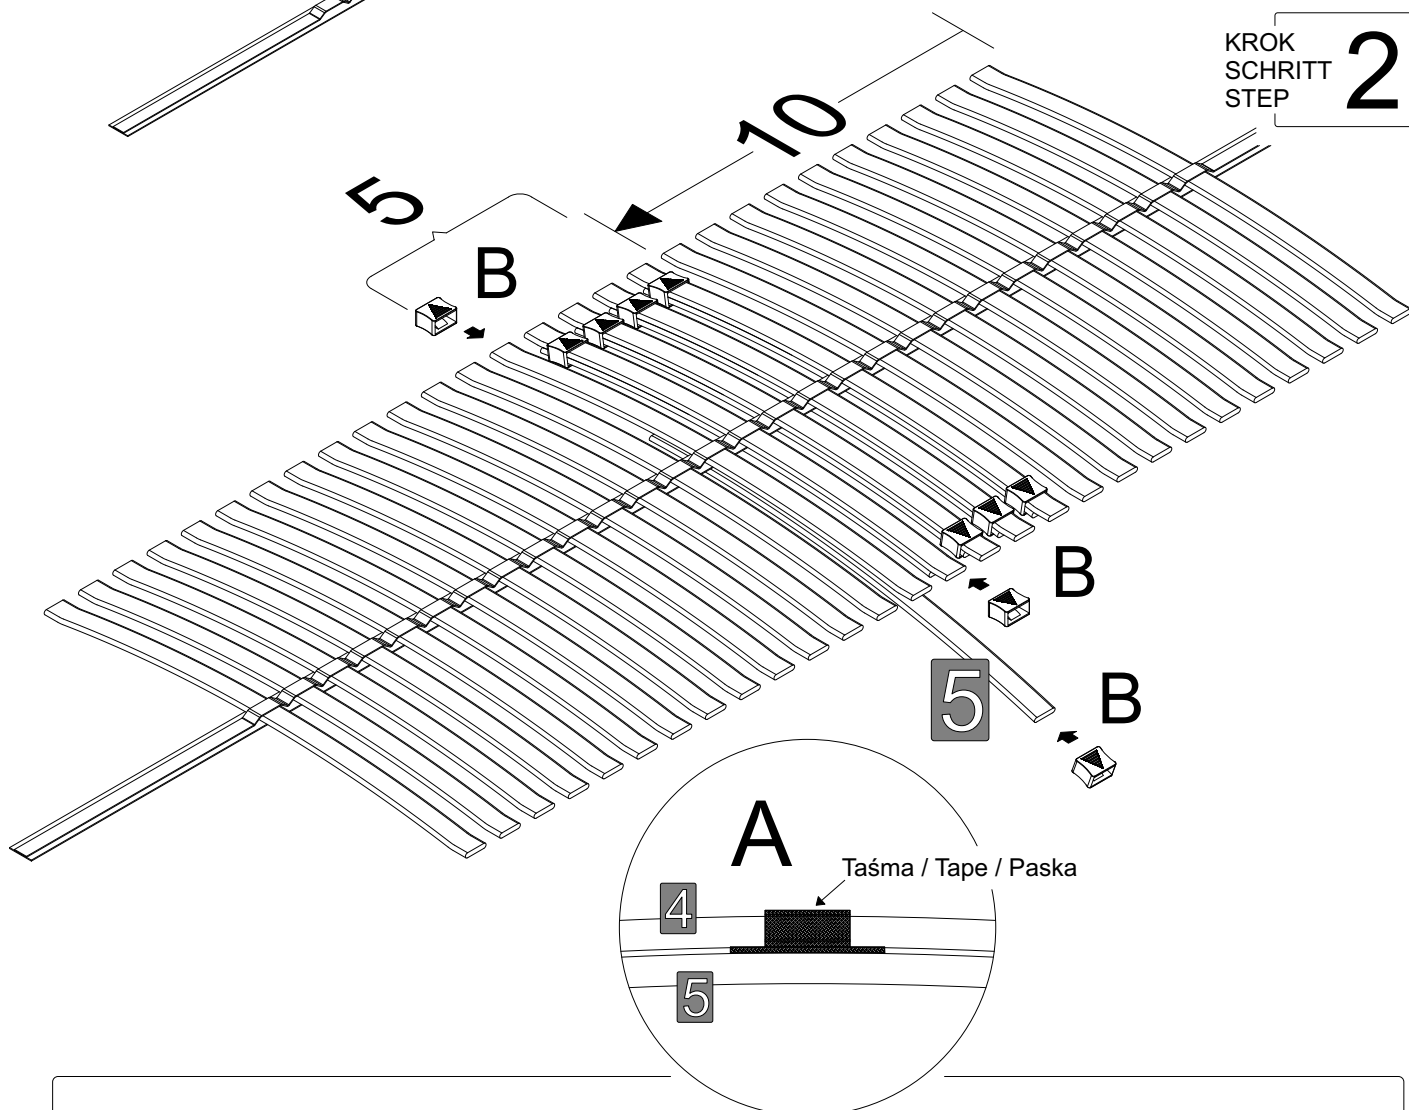


KROK
SCHRITT
STEP

3.

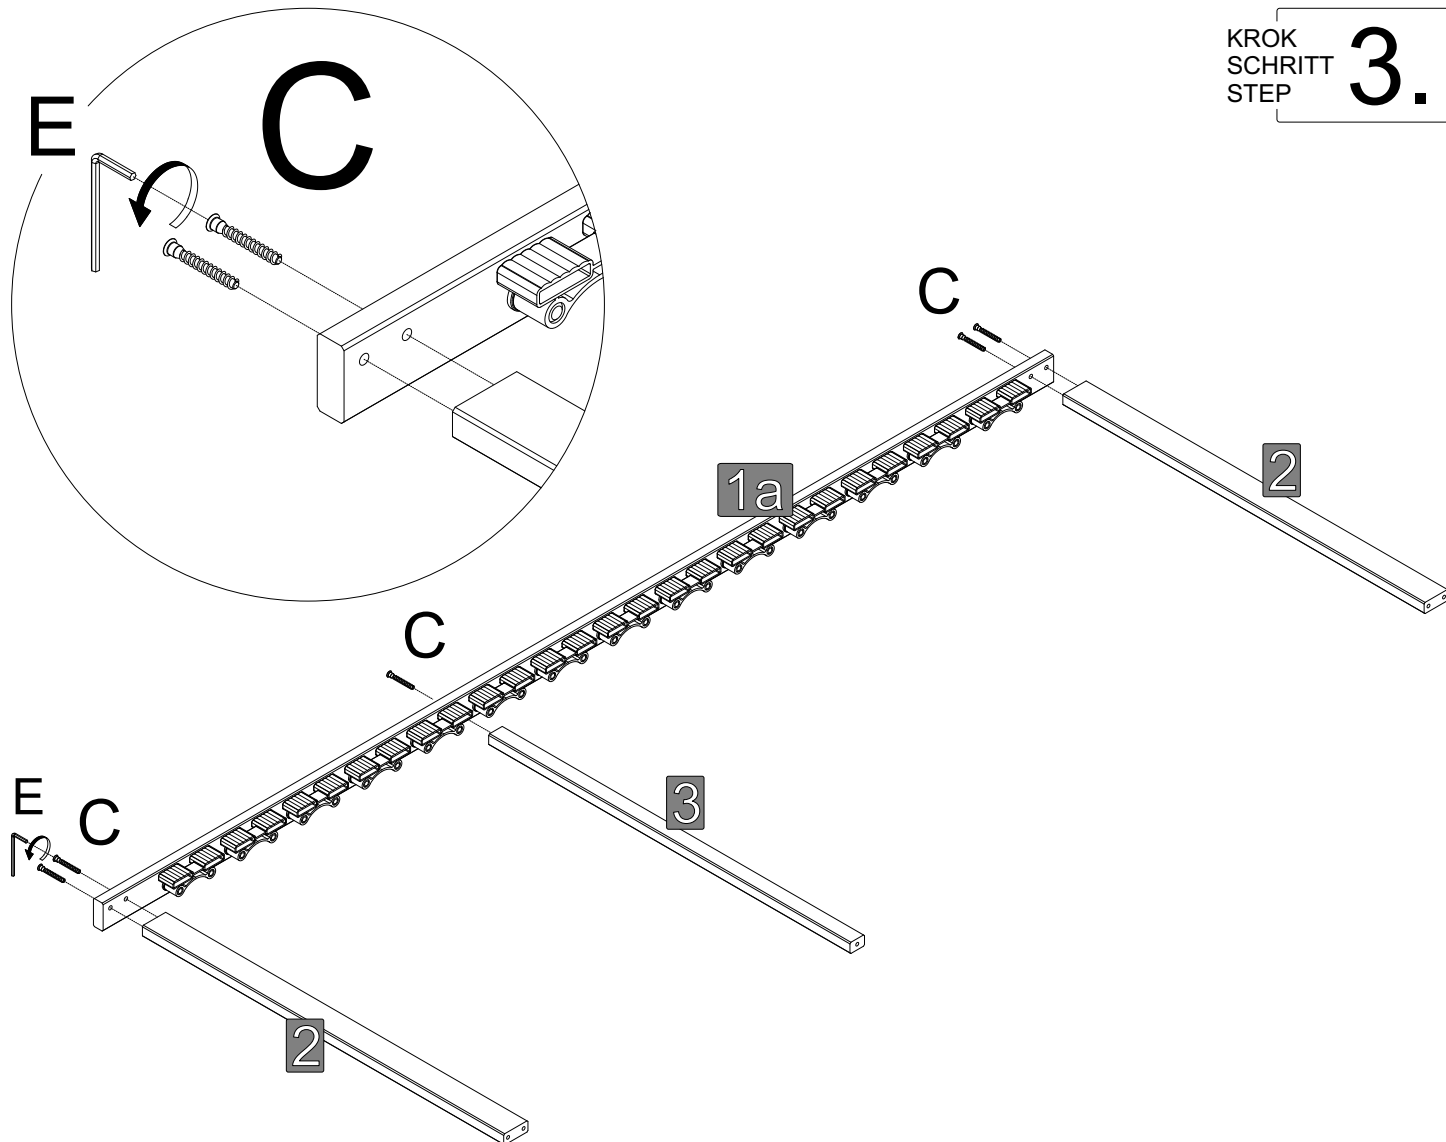

KROK
SCHRITT
STEP

4.

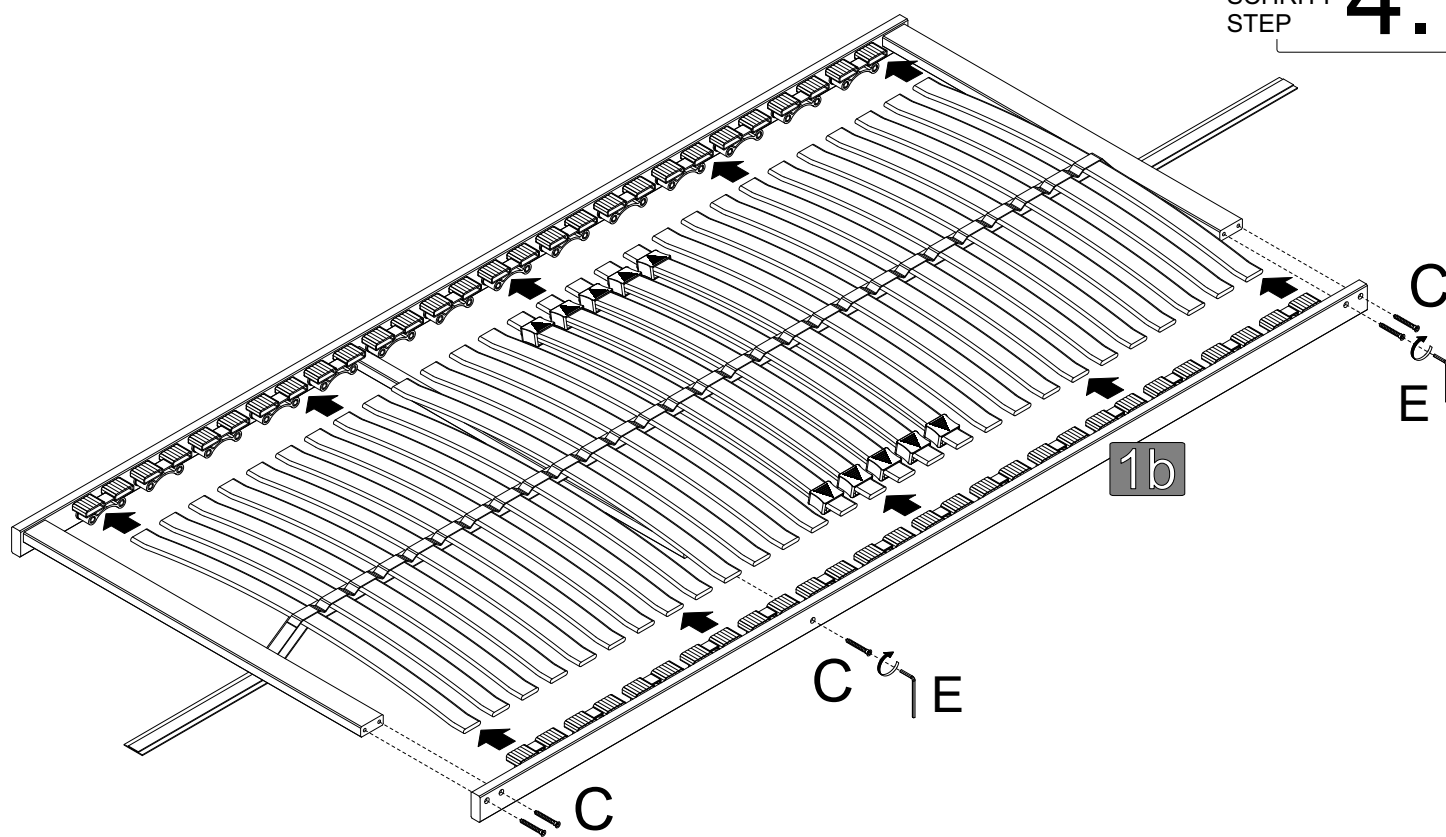



Przed przykręceniem naciągnij taśmę !!!

Stretch the tape before screwing !!!

Napnite pasku pred zaskrutkovanim !!!

