


# STELAŻ METALOWY SMP B120

## PODNOSZONY BOCZNIE

instrukcja montażu

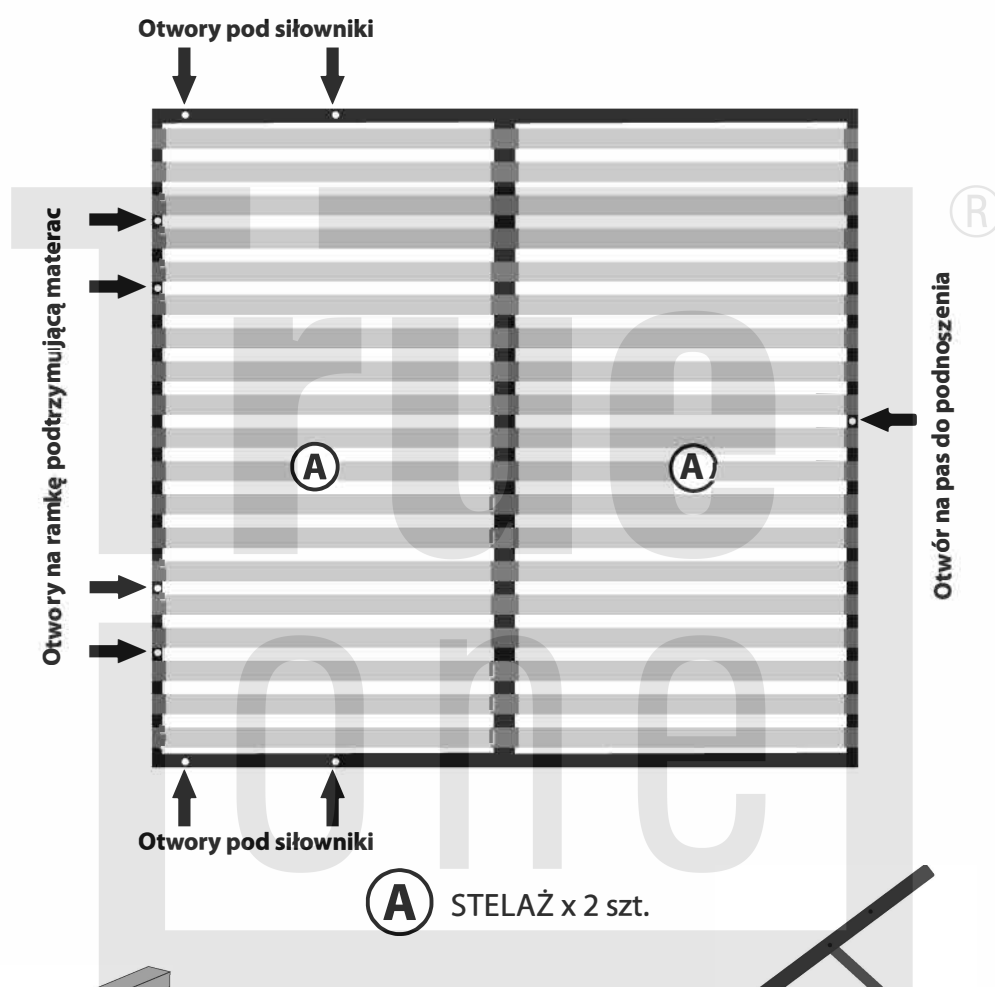

**B** ŁĄCZNIK x 2 szt.

**C** AUTOMAT x 2 szt. (prawy/lewy)

**D** SPRĘŻYNA GAZOWA x 2 szt.

**E** RAMKA PODTRZYMUJĄCA  
MATERAC x 2 szt.

**F** ŚRUBA /8x60/ x 3 szt.

**I** ŚRUBA M8 L50 x 4 szt.


**G** NAKRĘTKA /M8/ x 3 szt.

**J** NAKRĘTKA  
SAMOKONTRUJĄCA M8 x 4 szt.


**H** PODKŁADKA /M8/ x 6 szt.

**K** NAKRĘTKA  
KOŁPAKOWA M6 x 4 szt.


1

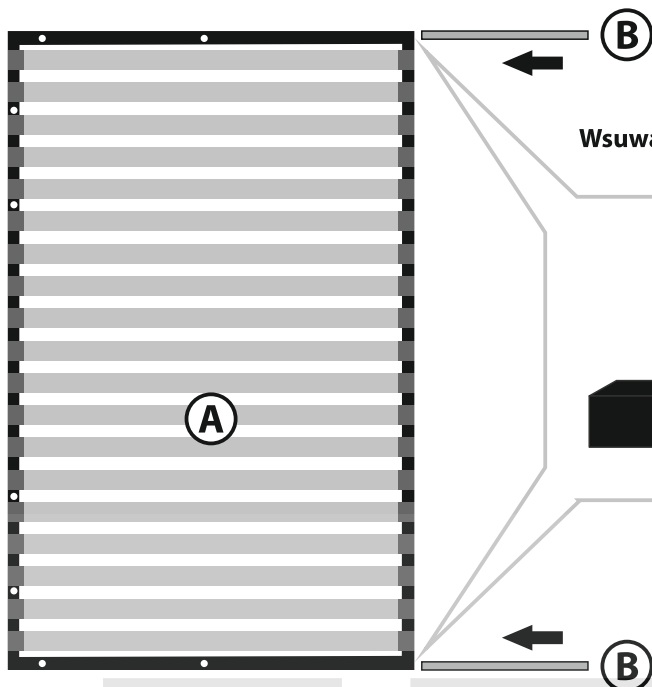

Wsuwamy dwa łączniki B w otwory u góry i u dołu stelaża A

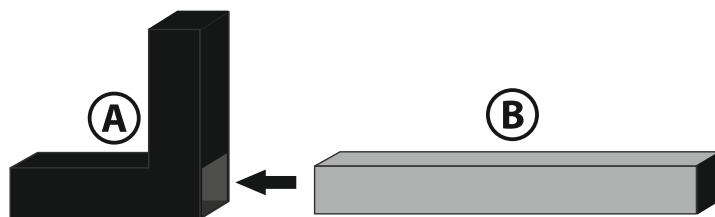


2

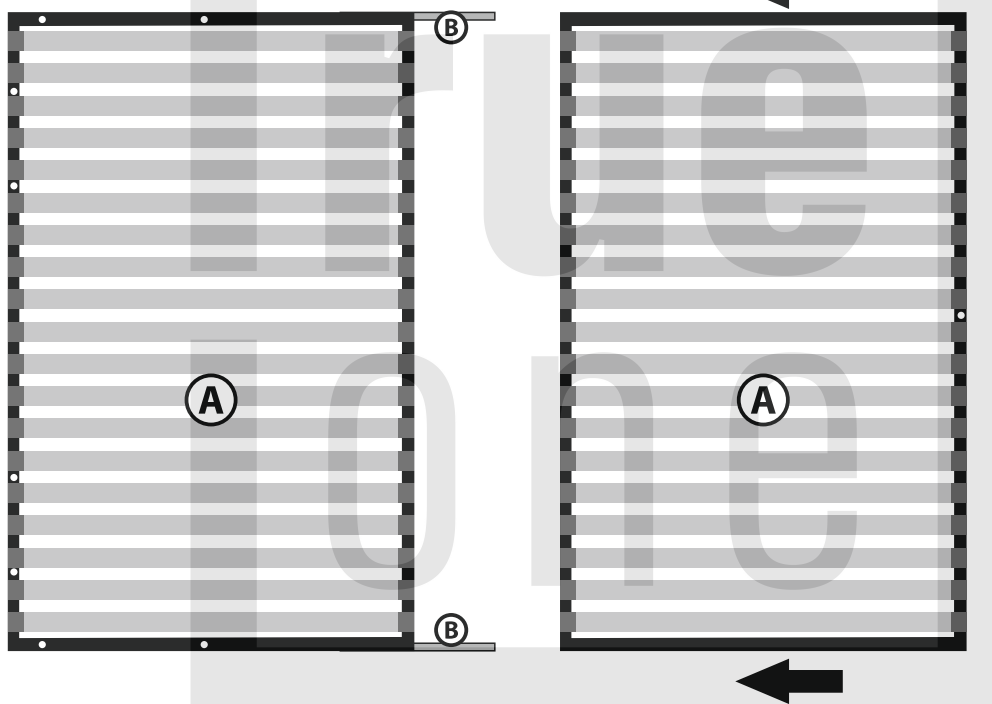


Nasuwamy drugi stelaż A równoległe na łączniki B

3

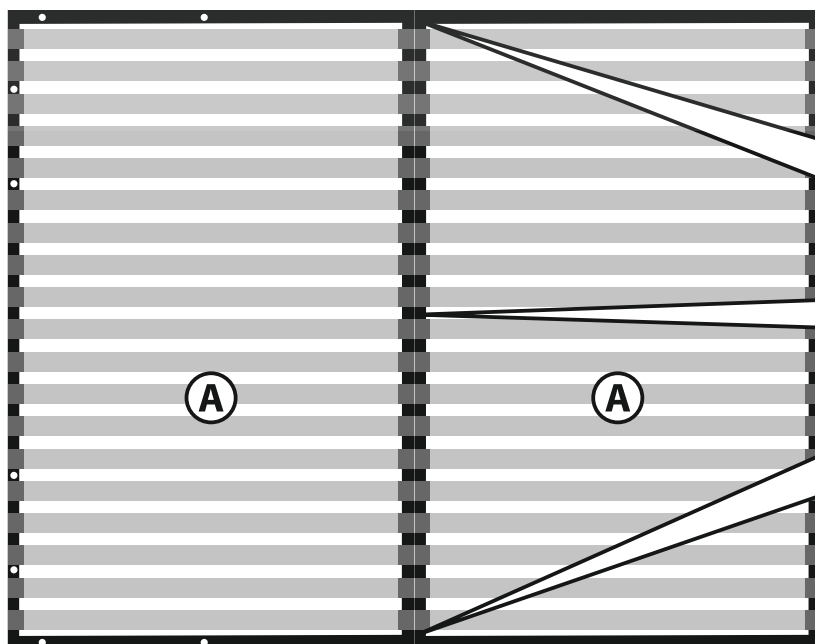



W trzech miejscach skręcamy dwa stelaże A śrubami F i nakrętkami G z podkładkami H

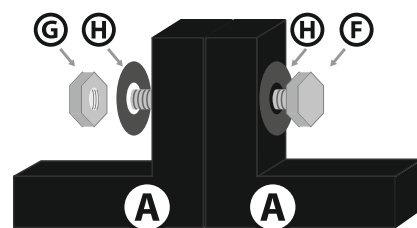

4

W istniejące otwory  $\varnothing 9,5$  w stelażu (A) włożyć śruby (I) od górnej części (od strony listew), następnie pod stelaż podłożyć automat (C), włożyć na wystające już śruby (I) i dokręcić samokontrującymi nakrętkami (J).


Krótsze ruchome ramie automatu montujemy zawsze po zewnętrznej stronie stelaża.

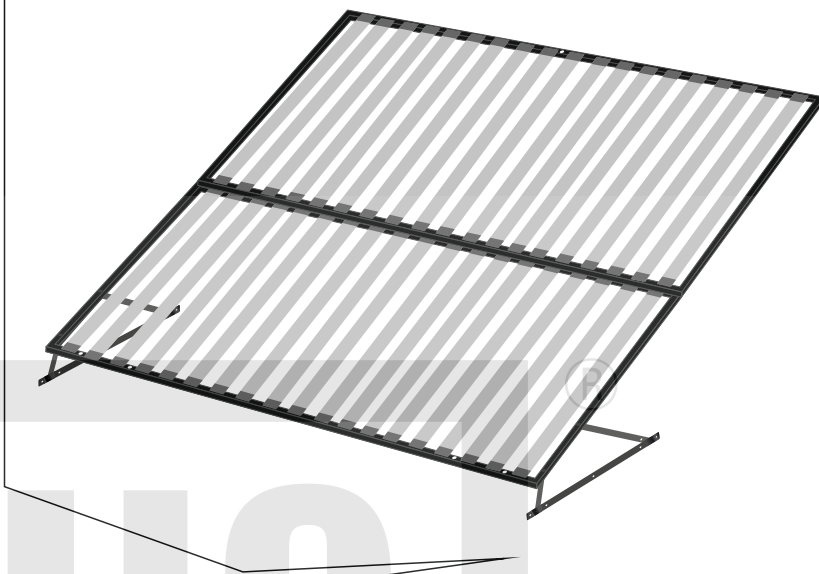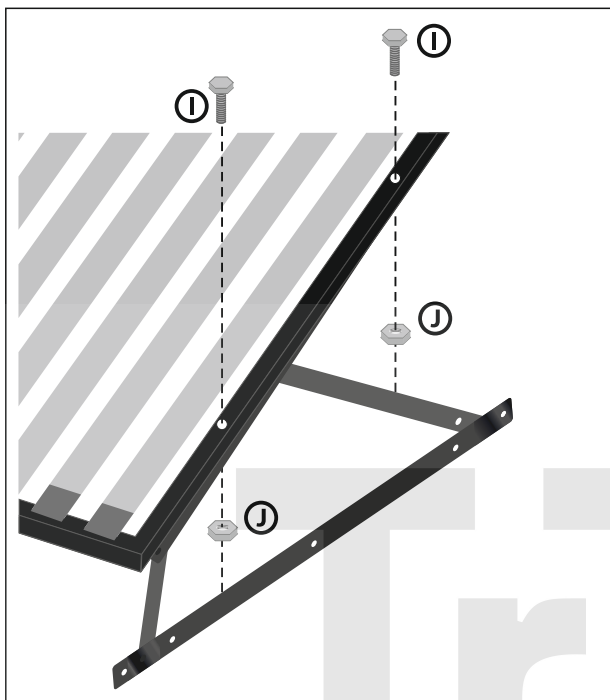

5

Tak przygotowany stelaż z automatami wkładamy na przygotowaną wcześniej skrzynię lub do skrzyni, wszystko zależy od modelu łóżka jaki Państwo posiadają.

Demontujemy jedną bądź dwie listwy, ustalamy położenie dolnej metalowej listwy automatu w odległości 90mm od dolnej części stelaża do osi otworów w/w listwy i zależnie od rodzaju skrzyni przykręcamy automat do skrzyni, śruby we własnym zakresie.

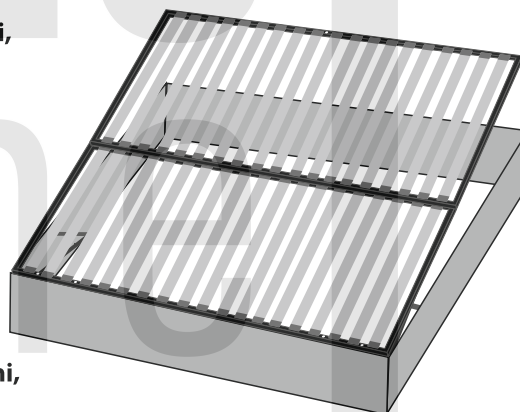

6

Po tej czynności przy pomocy drugiej osoby, która podnosi ręcznie stelaż (A) do góry zakładamy sprężyny gazowe (D) na wystające czopy w automacie (C) zabezpieczając je nakrętką kołpakową (K).

**UWAGA!**

Sprężyny gazowe montujemy zawsze zbiornikiem gazu do góry.

