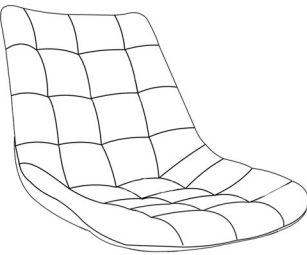
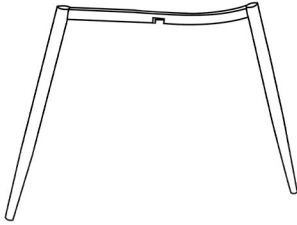
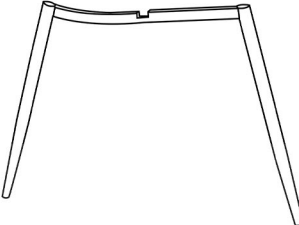

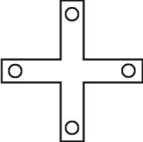
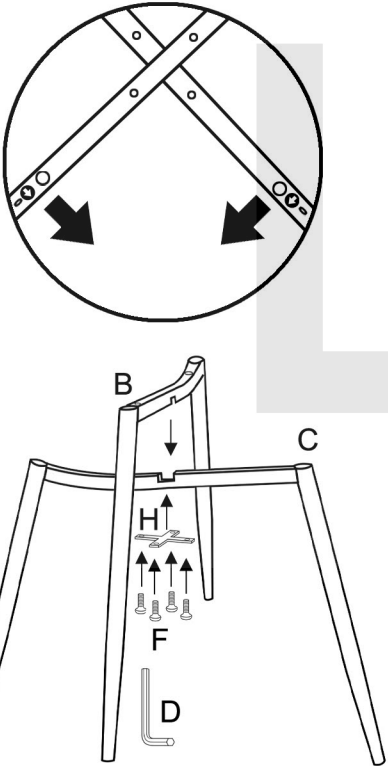
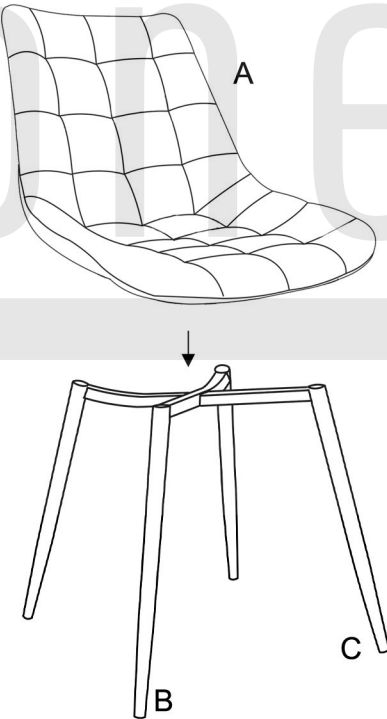
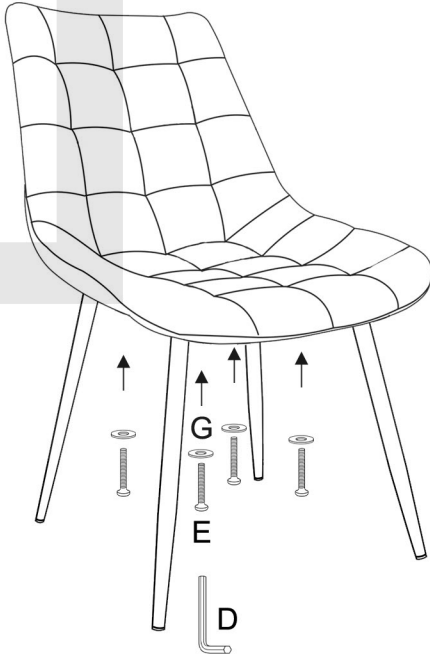


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUKCJA MONTAŻU)

	A - SIEDZISKO  1SZT.	B - NOGI PRZÓD L.  1SZT.	C - NOGI PRZÓD P.  1SZT.
	D - KLUCZ IMBUSOWY  1SZT.	E - ŚRUBA 35  4SZT.	F - ŚRUBA 13  4SZT.
		G - PODKŁADKA  4SZT.	H - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY  1SZT.

1 	2 	3 
1. NAŁÓŻ ELEMENTY STELAŻA B (NOGA PRZÓD LEWA) I C (NOGA PRZÓD PRAWA) NA SIEBIE TAK, ABY WYCIĘCIA SIĘ POKRYŁY. DOCIŚNIJ BY GÓRNE KRAWĘDZIE BYŁY NA RÓWNO. PRZÓD STELAŻA OKREŚLAJĄ STRZAŁKI – MUSZĄ BYĆ Z PRZODU I SKIEROWANE DO ŚRODKA. POŁĄCZ NOGI ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKA KRZYŻOWEGO (H) I ŚRUB 13 (F), DOKRĘCAJĄC KLUCZEM IMBUSOWYM (D). NIE DOKRĘCAJ ŚRUB DO KOŃCA BY UMOŻLIWIĆ REGULACJĘ PRZY DAŁSZYM MONTAŻU.	2. UMIEŚĆ SIEDZISKO TAPICEROWANE (A) NA ZMONTOWANY STELAŻ NÓG. DOPASUJ OTWORY MONTAŻOWE W RAMIE SIEDZISKA DO OTWORÓW W STELAŻU.	3. PRZYKRĘĆ LEKKO ŚRUBY (E) Z PODKŁADKAMI (G) ŁĄCZĄCE STELAŻ Z SIEDZISKIEM. SPRAWDŹ CZY CAŁY STELAŻ JEST USTAWIONY PRAWDLIWO. NASTĘPNIE UŻYWAJĄC KLUCZA IMBUSOWEGO (D) DOKRĘĆ RÓWNIOMIERNIE WSZYSTKIE ŚRUBY (E) DO STELAŻA ORAZ ŚRUBY (F) DO ŁĄCZNIKA KRZYŻOWEGO.