




INSTRUKCJA MONTAŻU LAMELI NA DRZWIACH PRZESUWNYCH

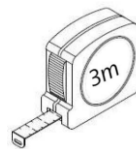

1

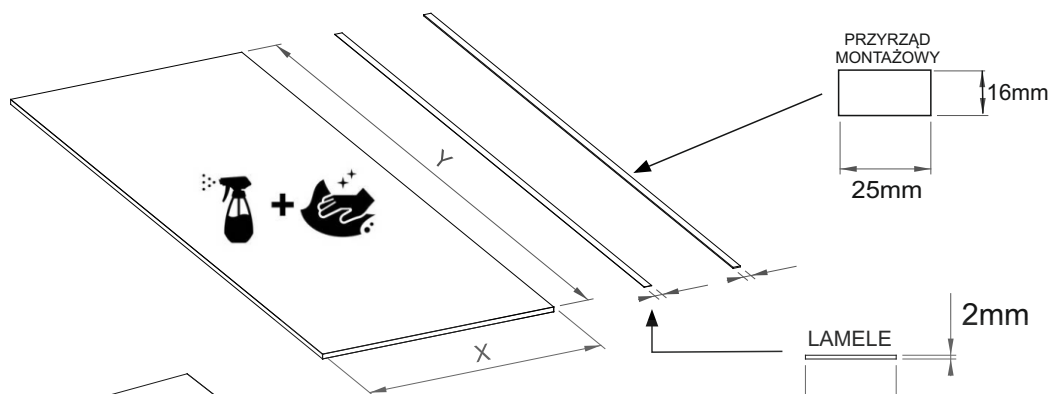


2

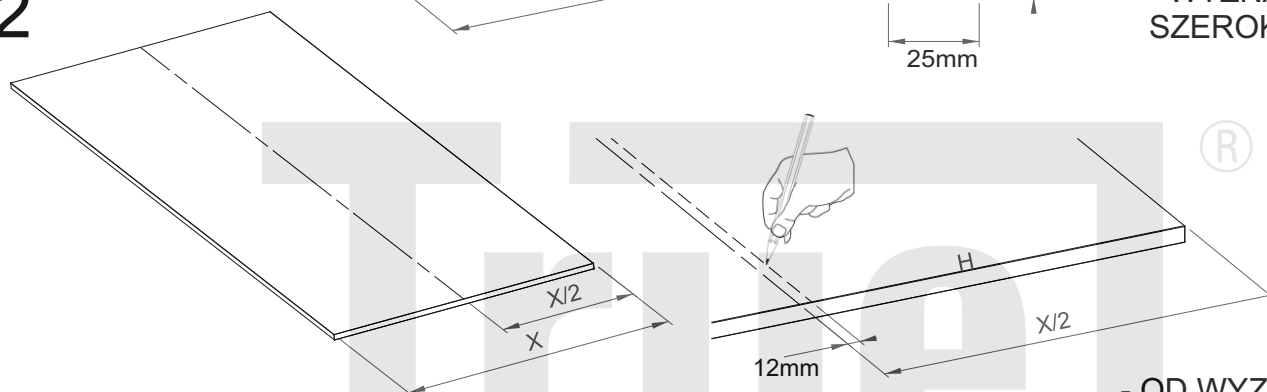

3

GÓRA DRZWI.
KRAWĘŻ NIEOKLEJONA

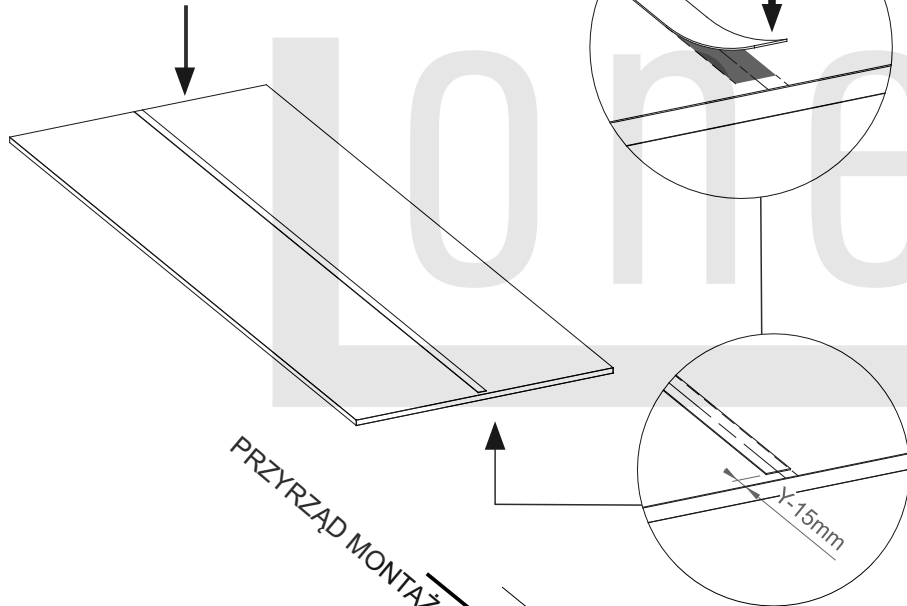


- WYZNACZ ŚRODEK
SZEROKOŚCI DRZWI

- OD WYZNACZONEJ
OSI DRZWI NARYSUJ
LINIE PRZYKLEJENIA
LAMELI. 12mm OD OSI
DRZWI.

- NAKLEJ LAMELE
WEDŁUG WYZNACZONEJ
LINII TAK ABY ŚRODEK
DRZWI POKRYWAŁ SIĘ Z
ŚRODKIEM LAMELI.

- LAMELE NALEŻY
NAKLEIĆ RÓWNO Z
GÓRNĄ CZĘŚCIĄ DRZWI
(BEZ OBRZEŻA)

4

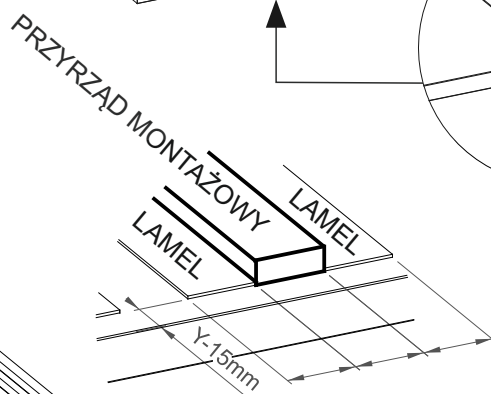

- KOLEJNE LAMELE
NAKLEJAMY UŻYWAJĄC
PRZYRZĄDU
MONTAŻOWEGO
ZACHOWUJĄC
ODLEGŁOŚĆ OD DOŁU
DRZWI 15mm